



naam
borden.nl


Benodigheden

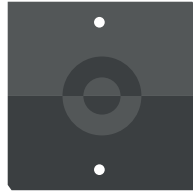


2 x

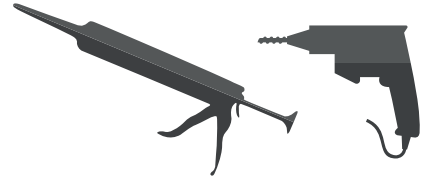

1

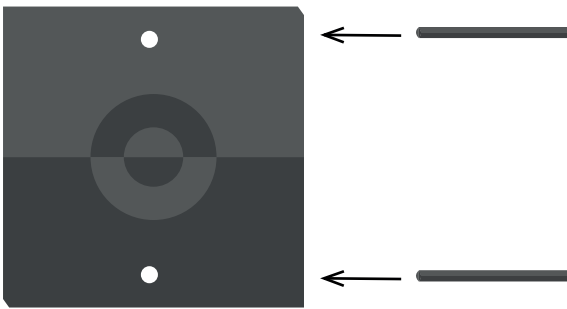


2

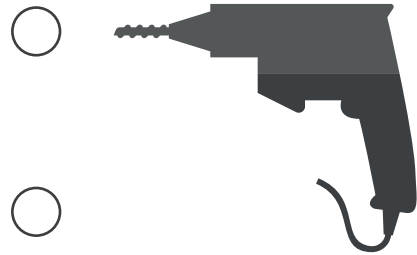


Schroef de twee draadeinden in de deurbel vast. Zorg dat de plus en de min draden op de juiste plekken vast worden gemaakt.

Boor twee gaten in de muur. Tip: teken deze eerst met potlood en meet ze goed.

3

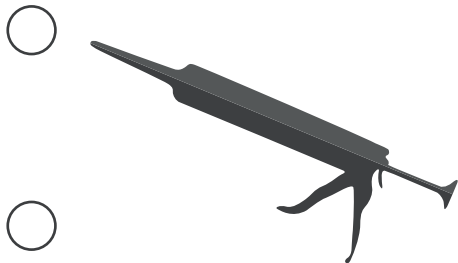

4

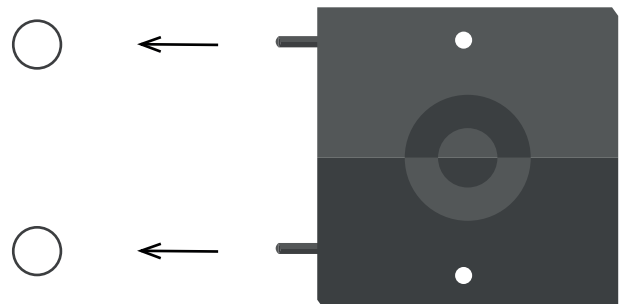

Vul de drie gaten in uw muur met bouwkit.

Plaats de deurbel in de muur.